



GROOMING GUIDE



Wählen Sie ein Thema



Möchten Sie einen Hund oder eine Katze scheren?



Wählen Sie die Größe ihres Hundes



Wählen Sie ein Anwendungsgebiet



Wählen Sie ein Anwendungsgebiet



Wählen Sie ein Anwendungsgebiet



Wählen Sie den entsprechenden Felltyp



Wählen Sie den entsprechenden Felltyp

Für Detailarbeiten eines kleinen Hundes
empfehlen wir folgende Maschine:



Für die Teilschur eines kleinen Hundes
empfehlen wir folgende Maschinen:





Für die Vollscher eines kleinen Hundes
mit einfachem Fell empfehlen wir folgende Maschinen:

Für die Vollscher eines kleinen Hundes
mit dichterem Fell empfehlen wir folgende Maschinen:



Für die Vollschr eines kleinen Hundes
mit sehr dichtem Fell empfehlen wir folgende Maschinen:



Für Detailarbeiten eines mittelgroßen Hundes
empfehlen wir folgende Maschine:



Für die Teilschur eines mittelgroßen Hundes
empfehlen wir folgende Maschinen:





Für die Vollscher eines mittelgroßen Hundes
mit einfachem Fell empfehlen wir folgende Maschinen:

Für die Vollscher eines mittelgroßen Hundes
mit dichterem Fell empfehlen wir folgende Maschinen:



Für die Vollscher eines mittelgroßen Hundes
mit sehr dichtem Fell empfehlen wir folgende Maschinen:



Für Detailarbeiten eines großen Hundes
empfehlen wir folgende Maschine:



Für die Teilschur eines großen Hundes
empfehlen wir folgende Maschinen:



Für die Vollscher eines großen Hundes
empfehlen wir folgende Maschinen:





Für die Schur einer Katze
empfehlen wir folgende Maschinen:



Produktübersicht

max50

M[®]
MOSER
ANIMALLINE



Unsere kraftvollste und leiseste Tierhaar-schneidemaschine für die Vollschur großer Hunde und von Katzen

- Besonders leistungstark dank Power-Motor mit 3300 U/min. Dabei außergewöhnlich leicht und leise.
- Präzisionsgeschliffener Profi-Vollmetallschneidsatz „Made in Germany“ mit 1 mm Schnittlänge und feiner Zahnteilung. Perfekt zum Entfernen von Verfilzungen. Schnellwechselsystem für leichten Schneidsatz-Austausch und einfache Reinigung.


- Liegt sicher in der Hand dank Anti-Rutsch Einlage.
- Energieeffizientes Steckerschaltnetzteil mit Niederspannung – mehr Sicherheit für Tier und Anwender!
- Flexibles, langlebiges 3 m Rundkabel Kabel für maximale Bewegungsfreiheit

Optional erhältlich:


Umfangreiches MOSER STAR BLADE Wechselschneidsatzsortiment auf alle Felltypen abgestimmt. Mit den meisten Marken-geräten mit Schneidsatz-schnellwechselsystem kompatibel.




S M L

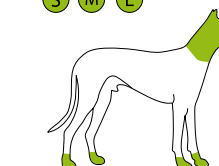




S M L

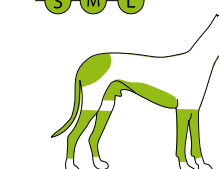

S M L

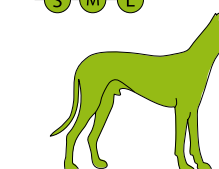

Art.Nr.: 1250-0052
Farbe: schwarz

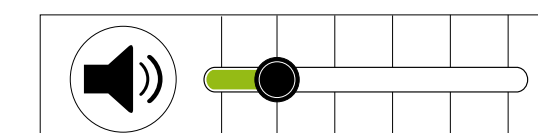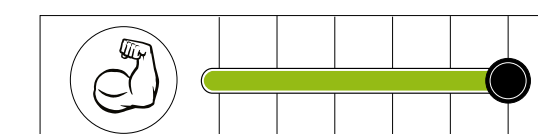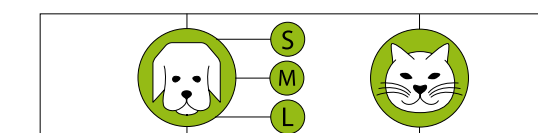

max50 Schneidsätze

	Art.Nr.	Schnittlänge		kurz, borstig, ohne Unterwolle z.B. Dalmatiner, Dogge	kurz, borstig, mit Unterwolle z.B. Rahaardackel, West Highland Terrier, Schnauzer	lang, fein, ohne Unterwolle z.B. Malteser, Yorkshire Terrier	lang, fein, mit Unterwolle z.B. Shih Tzu, Golden Retriever, Bobtail, Pekinese	stark verwirbelt z.B. Pudel, Bolonka, Port. Wasserhund	verfilzt / verknotet speziell Langhaar- Hunderassen
	1245-7300	1/20 mm #50F	Feinzahn Schneidsatz			✓	✓	✓	✓
	1245-7310	1/10 mm #40F	Feinzahn Schneidsatz			✓	✓	✓	✓
	1245-7320	1,0 mm #30F	Feinzahn Schneidsatz			✓	✓	✓	✓
	1245-7940	2,0 mm #10F	Feinzahn Schneidsatz	✓	✓	✓	✓	✓	
	1221-5840	2,3 mm #10W	Grobzahn Schneidsatz	✓	✓				
	1245-7340	2,5 mm #9F	Grobzahn Schneidsatz	✓	✓	✓	✓	✓	
	1245-7931	3,0 mm #8,5F	Grobzahn Schneidsatz	✓	✓	✓		✓	
	1245-7360	5,0 mm #7F	Grobzahn Schneidsatz	✓	✓				
	1225-5870	7,0 mm #5F	Grobzahn Schneidsatz	✓	✓				
	1225-5880	9,0 mm #4F	Grobzahn Schneidsatz	✓	✓				

max45

M[®]
MOSER
ANIMALLINE



Unsere robuste und leistungsstarke Tierhaarschneidemaschine für die Vollschur großer Hunde


- Robuster DC Motor mit zwei Leistungsstufen, 2400/3000 U/Min.
- Präzisionsgeschliffener Profi-Vollmetallschneidsatz „Made in Germany“ mit 3 mm Schnittlänge und grober Zahnteilung. Schneidsatz-Schnellwechselsystem für leichten Austausch und einfache Reinigung.
- Langlebiges 3 m Rundkabel für maximale Bewegungsfreiheit.

Optional erhältlich:


Umfangreiches MOSER STAR BLADE Wechselschneidsatzsortiment auf alle Felltypen abgestimmt. Mit den meisten Markengeräten mit Schneidsatz-schnellwechselsystem kompatibel.




S M L

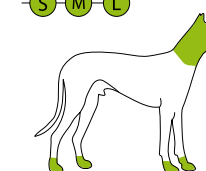




S M L

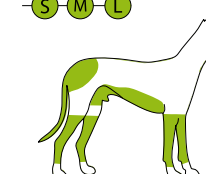

S M L

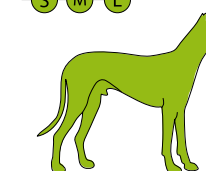

Art.Nr.: 1245-0071
Farbe: schwarz

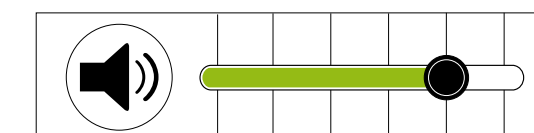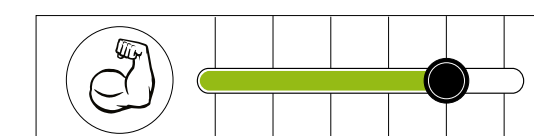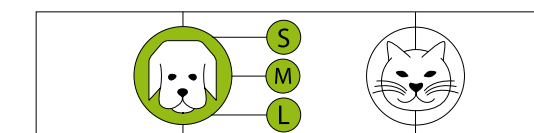

max45 Schneidsätze




	Art.Nr.	Schnittlänge		kurz, borstig, ohne Unterwolle z.B. Dalmatiner, Dogge	kurz, borstig, mit Unterwolle z.B. Rahaardackel, West Highland Terrier, Schnauzer	lang, fein, ohne Unterwolle z.B. Malteser, Yorkshire Terrier	lang, fein, mit Unterwolle z.B. Shih Tzu, Golden Retriever, Bobtail, Pekinese	stark verwirbelt z.B. Pudel, Bolonka, Port. Wasserhund	verfilzt / verknotet speziell Langhaar- Hunderassen
	1245-7300	1/20 mm #50F	Feinzahn Schneidsatz			✓	✓	✓	✓
	1245-7310	1/10 mm #40F	Feinzahn Schneidsatz			✓	✓	✓	✓
	1245-7320	1,0 mm #30F	Feinzahn Schneidsatz			✓	✓	✓	✓
	1245-7940	2,0 mm #10F	Feinzahn Schneidsatz	✓	✓	✓	✓	✓	
	1221-5840	2,3 mm #10W	Grobzahn Schneidsatz	✓	✓				
	1245-7340	2,5 mm #9F	Grobzahn Schneidsatz	✓	✓	✓	✓	✓	
	1245-7931	3,0 mm #8,5F	Grobzahn Schneidsatz	✓	✓	✓		✓	
	1245-7360	5,0 mm #7F	Grobzahn Schneidsatz	✓	✓				
	1225-5870	7,0 mm #5F	Grobzahn Schneidsatz	✓	✓				
	1225-5880	9,0 mm #4F	Grobzahn Schneidsatz	✓	✓				

REX






Unsere langlebige und lafruhige Tierhaarschneidemaschine für die Vollschur mittelgroßer Hunde

- Laufruhiger und robuster Präzisionsantrieb.
- Langlebig durch etablierte Technik.
- Präzisionsgeschliffener Vollmetallschneidsatz „Made in Germany“ mit grober Zahnteilung.
- Integrierte Schnittlängenverstellung mit 6 fixierbaren Raststellungen von 0,1 - 3 mm. Besonders leise – ideal für nervöse, geräuschempfindliche Tiere.
- Flexibles 3 m Rundkabel

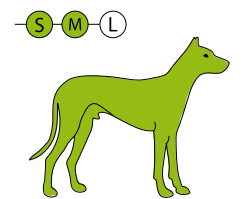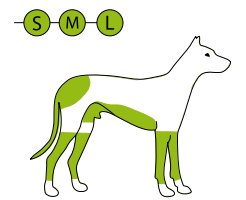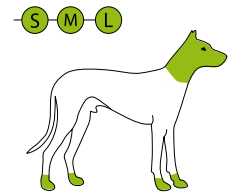

Art.Nr.: 1230-0078
Farbe: schwarz

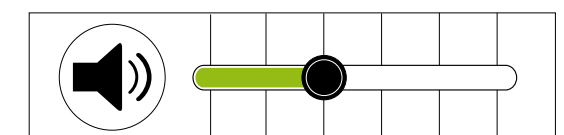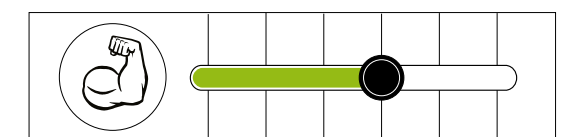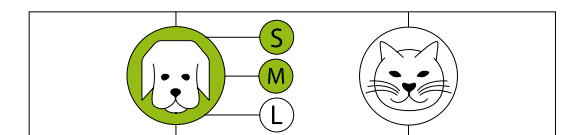


1400

M[®]
MOSER
ANIMALLINE




Unsere beliebte Tierhaarschneidemaschine für die Vollschur kleiner Hunde mit einfacher Fellbeschaffenheit

- Robuste Tierhaarschneidemaschine dank langlebigem Schwingankertrieb und bewährter Technik.
- Präzisionsgeschliffener Vollmetall-Schneidsatz für eine lange Lebensdauer.
- Integrierte Schnittlängenverstellung mit 6 fixierbaren Rasteinstellungen von 0,1 – 3 mm.
- 2 m langes Rundkabel.

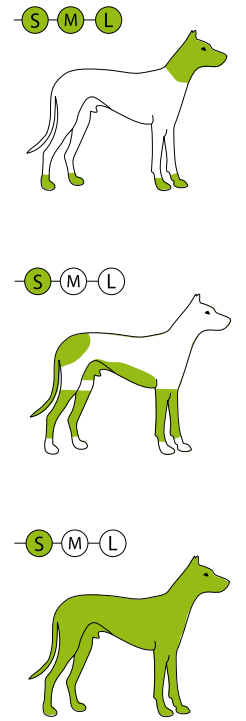

Art.Nr.: 1400-0075
Farbe: schwarz



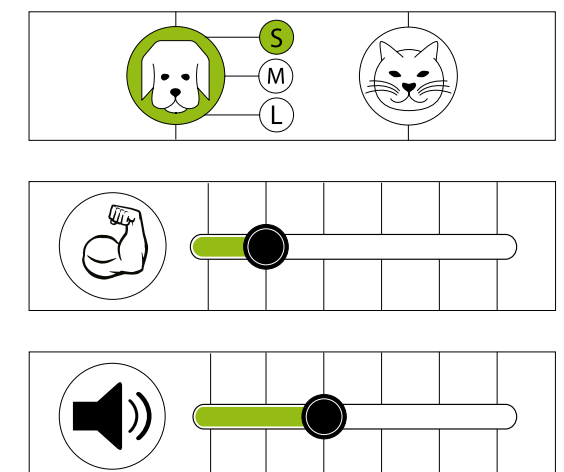


ARCO





Unser flexibler, kabelloser Tierhaartrimmer für die Vollschur kleiner Hunde, Katzen und Detailarbeiten an allen Hundegrößen

- Zwei Power Wechsel-Akkupacks für pausenloses Scheren. Super lange Akkulaufzeit von bis zu 100 Min und Schnellladung innerhalb 75 Min.
- Professioneller Edeltstahlschneidsatz mit grober Zahnteilung und Schnellwechselsystem - einfach abnehmbar für die komfortable Reinigung.
- Integrierte Schnittlängenverstellung direkt am Schneidsatz von 0,7 – 3 mm.
- LED-Akku-Ladezustandsanzeige für rechtzeitigen Akku-Wechsel.

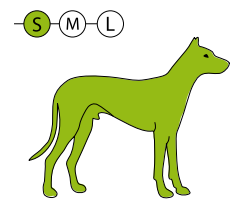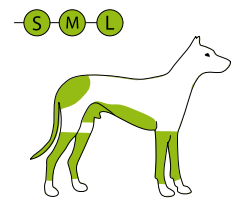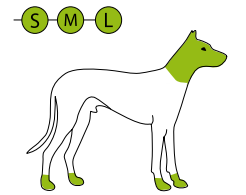

Art.Nr.: 1854-0086
Farbe: schwarz

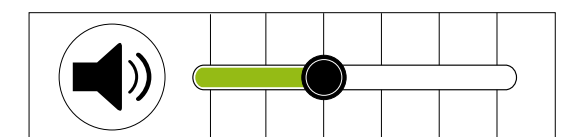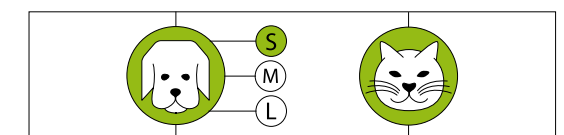

Warum sollte ich meinen vierbeinigen Freund scheren?

Mangelnde Fellpflege kann schnell zu Verfilzungen führen, die Hautprobleme hervorrufen und unangenehm für das Tier sind. Ein gekürztes Fell steigert nicht nur das Wohlbefinden und Gesundheit Ihres Hundes, es erleichtert auch die tägliche Fellpflege.

Beginnen Sie mit dem Scheren, wenn Ihr Hund noch jung ist, um ihn schnell an die Fellpflege und die Tierhaarschneidemaschine zu gewöhnen. Mit etwas Lob und regelmäßiges Grooming gewöhnen sich auch ausgewachsene Tiere schnell daran.

Achtung beim Kauf der Tierhaarschneidemaschine: Nicht jede Maschine ist für jeden Hund geeignet. Achten Sie daher beim Kauf auf die gewünschte Anwendung und den Felltyp Ihres Hundes. Für weiches, flauschiges Fell (z.B. Bobtail, Pudel) wird grundsätzlich ein Feinzahnschneidsatz empfohlen. Für kurzes, borstiges Fell (z.B. West Highland Terrier, Schnauzer) hingegen wird ein Grobzahnschneidsatz empfohlen.

Im Folgenden finden Sie Tipps und Tricks rund ums Scheren sowie Schnittanleitungen für unsere Tierhaarschneidemaschinen.



Die Fellschur



Bei der Vollschor sollte grundsätzlich **nicht kürzer als 3 mm** geschoren werden, da sonst schnell ein Rasierbrand und Entzündungen dadurch entstehen können. Außerdem besteht im Sommer Sonnenbrandgefahr. Arbeiten Sie daher am besten mit einem Aufsteckkamm oder einem Schneidsatz mit längerer Schnittlänge. Scheren Sie immer mit dem Haarwuchs. Sollten Sie gegen den Haarwuchs scheren wollen, beachten Sie jedoch immer eine Schnittlänge länger als die gewünschte Schnittlänge zu benutzen. Bei Detailarbeiten, wie z.B. an den Pfötchen, im Gesicht oder im Genitalbereich darf das Fell etwas kürzer, jedoch nicht kürzer als 2 mm, geschnitten werden.

Jede Rasse sollte individuell nach Standard gepflegt werden. Weitere Informationen zur individuellen Pflege erhalten Sie bei Ihrem Züchter oder einem professionellen Hundefrisör. Insbesondere Hunderassen mit längerem Fell und ohne oder nur wenig Unterwolle (z.B. Malteser, Yorkshire Terrier, Pudel) sollten regelmäßig geschoren werden. Bei Hunderassen mit Unterwolle sollte vor der Schur die Unterwolle entfernt werden.





Scheranleitungen im Überblick

Die richtige Vorbereitung des Fells



Um die Schur für Ihren Vierbeiner zu einer angenehmen Erfahrung zu machen, suchen Sie sich eine gewohnte Umgebung und setzen Sie ihn am besten auf einen Tisch, jedoch mit einer rutschfesten Matte.

Vor der Schur sollten Sie das Fell gut auskämmen und grobe Verfilzungen mit einer Tierhaarschneidemaschine mit Feinzahnschneidsatz oder dem MOSER Entfilzer (Abb. 1) entfernen.



Für größere Bereiche eignet sich für Verfilzungen die MOSER Max50 mit dem 1 mm Schneidsatz (Abb. 2), für kleinere Bereiche empfiehlt sich die MOSER Rex Mini (Abb. 3). Setzen Sie dabei unter dem Fellknoten an und scheren Sie die Verfilzungen vorsichtig heraus. Ist die Verfilzung nah an der Haut, halten Sie die Haut darunter straff und beginnen Sie dort wo das Fell am kürzesten ist.



Nur wenn das Fell auch von kleinsten Knötchen frei ist, erhalten Sie später beim Scheren einen sauberen Schnitt und vermindern den Stress für Ihren Hund bei der Schur, da der Schneidsatz ungehindert durch das Fell gleiten kann.



Die richtige Vorbereitung des Fells



Hat Ihr Vierbeiner zuvor im Matsch getobt, baden Sie ihn zuvor, da Schmutz und Sand im Fell den Schneidsatz schnell stumpf werden lassen. Stellen Sie die Wassertemperatur auf eine angenehme Wärme ein und benutzen Sie ein mildes Hundeshampoo. Zum Shampooieren eignet sich der MOSER Fellpflegehandschuh, welcher im nassen sowie trockenen Zustand zum Massieren und Bürsten benützt werden kann. (Abb. 4)



Föhnen Sie das Fell unter Bürsten mit ausreichend Abstand gründlich trocken. Beginnen Sie das Bürsten, indem Sie das Haar an einer Stelle scheiteln und schichtweise nach unten kämmen. (Abb. 5)


Vorsicht bei Hunden mit dünnem Fell!

Legen Sie bei Bedarf eine Hand unter das zu bürtende Fell und kämmen es über die Hand.



Die Vorbereitung der Geräte

Ist Ihr Hund vorbereitet, sollten Sie ebenso die Maschine für die Schur vorbereiten. Um Ihrem Tier die Schur so angenehm wie möglich zu machen und den Schneidsatz zu schonen, sollte der Schneidsatz immer geölt sein. Geben Sie dafür jeweils einen Tropfen Öl an die fünf wichtigsten Stellen (siehe Abb. 6) und schalten Sie dann die Maschine kurz an, damit sich das Öl gleichmäßig verteilt.

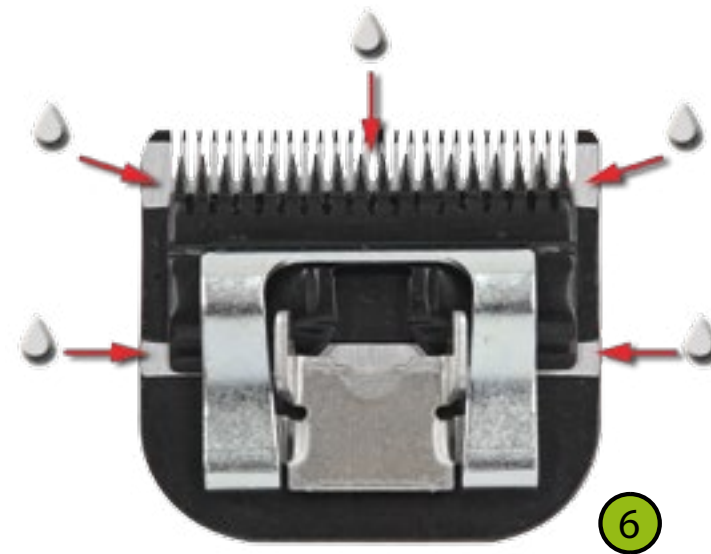

Die richtige Vorbereitung: Abnehmen der Schneidsätze




Wählen Sie eine Schnittlänge und setzen Sie den entsprechenden Schneidsatz auf.

Achtung: Beginnen Sie die Vollschr immer mit einem Schneidsatz mit längerer Schnittlänge (ab 7 mm) oder arbeiten Sie mit Aufsteckkämmen, damit das Fell bei der ersten Schr nicht zu kurz wird. Testen Sie die gewählte Schnittlänge am besten zuvor an einer Stelle.

So nehmen Sie den Schneidsatz Ihrer Max45 oder Max50 ganz einfach ab:

1. Schalten Sie das Gerät zuerst aus und ziehen Sie den Stecker. Drücken Sie dann die Schnellwechsel-Drucktaste vorne an der Rückseite der Maschine. (Abb. 1)
2. Halten Sie die Schnellwechsel-Drucktaste gedrückt. Drücken Sie den Schneidsatz mit der anderen Hand am Scherkamm vorne leicht nach oben. (Abb. 2)
3. Danach können Sie den Schneidsatz ganz einfach zum Reinigen oder Wechseln abnehmen. (Abb. 3)

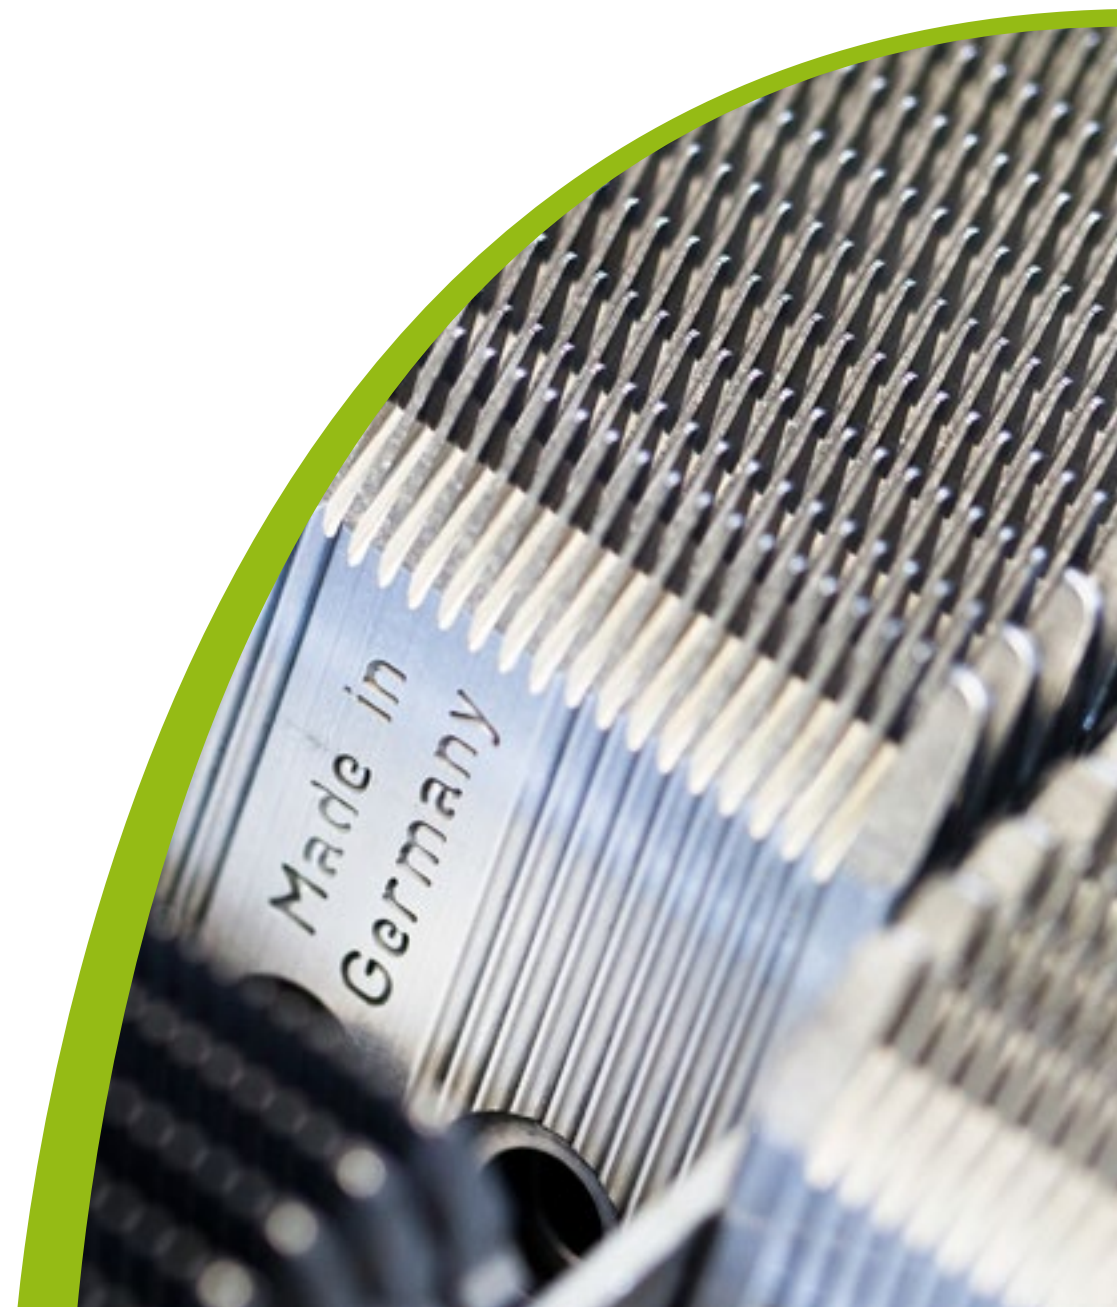

Die richtige Vorbereitung: Aufsetzen der Schneidsätze



1. Setzen Sie den Schneidsatz auf das Halteblech (Abb. 1). Die Öffnung für das Halteblech finden Sie am Schneidsatz (Abb. 2). Achten Sie darauf, dass das Halteblech am Gerät ausgeklappt ist. Falls nicht, können Sie das Halteblech mit einem flachen Schraubendreher ausklappen. (Siehe Bedienungsanleitung).

2. Schieben Sie den Schneidsatz komplett auf das Halteblech.

3. Stecken Sie das Netzteil wieder ein und schalten Sie dann die Maschine an. (Abb. 3)

4. Drücken Sie den Schneidsatz bei laufendem Motor auf die Maschine. (Abb. 4) Somit stellen Sie sicher, dass der Schneidsatz vollständig und korrekt auf der Maschine sitzt.



Öffnung des Halteblechs



Die richtige Vorbereitung: Arbeiten mit Aufsteckkämmen

Die Edelstahlaufsteckkämme passen auf die folgende Schneidsatzlängen: 1 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm.

TIPP:

Der 1 mm Schneidsatz eignet sich hervorragend zum Arbeiten mit den Edelstahlaufsteckkämmen. So erreichen Sie mit nur einem Schneidsatz Schnittlängen von 3 – 25 mm!

Beispiel:



1. Haken Sie den Aufsteckkamm mithilfe der Federn unter dem Schneidsatz ein. (Abb. 1)
2. Ziehen Sie dann den Aufsteckkamm nach oben in Pfeilrichtung und über den Schneidsatz ... (Abb. 2)
3. ... und über den Schneidsatz. (Abb. 3)



Der Rücken



1. Für die Vollscher teilen Sie den Rücken in zwei Parteien. Beginnen Sie in der Mitte des Rückens und arbeiten Sie sich dann bis zum Schwanzansatz vor. (Abb. 1)



2. Fahren Sie danach erst mit der vorderen Partie fort. Beginnen Sie dabei am Halsansatz und scheren Sie dann komplett bis zum Schwanzansatz um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erhalten. (Abb. 2)



3. Danach scheren Sie die seitlichen Parteien bis zum Bauchansatz. (Abb. 3)



Beine, Hals & Bauch



Beine:

Setzen Sie dann an den Schultern an und scheren zuerst die Vorderbeine (Abb. 1) und dann die Hinterbeine entlang in Richtung Pfoten (Abb. 2). Halten Sie dabei immer das Bein, welches Sie scheren in der Hand. An schwierigen Stellen ziehen Sie die Haut straff, so dass Sie problemlos scheren können. Beim Scheren der Beininnenseiten heben Sie ein Bein hoch und scheren dann die Innenseite des gegenüberliegenden Beines.



Hals & Bauch:

Beginnen Sie am Halsansatz und scheren dann Richtung Brustbereich (Abb. 3). Halten Sie dabei den Kopf Ihres Hundes mit einer Hand leicht nach oben und scheren Sie vorsichtig nach unten. Für den Bauchbereich heben Sie die Vorderbeine Ihres Hundes entweder leicht an und arbeiten sich dann in Richtung des Genitalbereichs oder können bei größeren Hunden den Bauchbereich direkt am stehenden Hund scheren (Abb. 4). Im Genitalbereich kann auch teilweise gegen den Haarwuchs geschoren werden. Beachten sollten Sie dabei nur, dass die Schnittlänge dadurch kürzer wird. Achten Sie bei Scherarbeiten in dieser Region immer auf Brustwarzen, Genitalien oder andere empfindliche Bereiche.



Das Gesicht



Abhängig von der Hundegröße können Sie das Fell im Gesichtsbereich mit der Tierhaarschneidemaschine kürzen (Abb. 1). Arbeiten Sie dabei vorsichtig und immer in Richtung des Fellwuchses.

Handelt es sich um kleinere, schwer zugängliche Bereiche, empfiehlt sich ein kleinerer Tierhaartrimmer, siehe unten.

Bei allen Hunderassen ist besonders wichtig die Pfötchen auszuscheren um Entzündungen vorzubeugen.

Für ein hygienisches Gassi gehen sollte auch das Fell im Bauch- und Genitalbereich regelmäßig geschnitten werden. Für solche Arbeiten eignet sich am besten ein kleinerer, handlicher Tierhaartrimmer:



Die richtige Schneidsatzpflege



Um eine lange Lebensdauer der Maschinen zu erreichen, sollten die Tierhaarschneidemaschinen und Trimmer regelmäßig gereinigt und gepflegt werden.

Während der Schur:

Um Fellreste vom Schneidsatz zu entfernen, den Schneidsatz optimal zu kühlen und zu ölen, eignet sich das MOSER Blade Ice.

Nach der Schur:

- Maschine ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Schneidsatz von der Maschine nehmen.
- Fellreste mit der Reinigungsbürste entfernen (Abb. 1) und den Schneidsatz an den 5 wichtigsten Punkten ölen (Abb. 2)
- Schneidsatz wieder aufsetzen, Maschine anschalten (Abb. 3) und ca. 10 Sekunden laufen lassen, damit sich das Öl verteilen kann.



Tipps & Tricks für die Fellschur



- Sollte Ihr Hund noch nicht an die Fellschur gewöhnt sein, ist es meist sehr hilfreich die Fellschur zu zweit zu machen. So können Sie sich komplett auf die Schur konzentrieren.
- Gewöhnen Sie den Hund langsam an die Maschine, indem Sie die Maschine immer mal wieder anmachen und damit in seine Nähe gehen.
- Bei schwierigem dichten Fell und längeren Schurarbeiten kann der Schneidsatz warm werden, da durch die Reibung von Metall auf Metall Wärme entsteht. Um die Erwärmung zu vermeiden empfiehlt sich das MOSER Blade Ice, welches während der Schur auf den Schneidsatz gesprüht wird und den Schneidsatz kühlt und gleichzeitig leicht ölt.
- Bei schwer zugänglichen Stellen (wie z.B. Kniekehle, Achselhöhlen) ziehen Sie die Haut leicht straff, um die Schur zu erleichtern.



Die richtige Vorbereitung des Fells



Um die Schur für Ihren Vierbeiner zu einer angenehmen Erfahrung zu machen, suchen Sie sich eine gewohnte Umgebung und setzen Sie ihn am besten auf einen Tisch, jedoch mit einer rutschfesten Matte.

Vor der Schur sollten Sie das Fell gut auskämmen und grobe Verfilzungen mit einer Tierhaarschneidemaschine mit Feinzahnschneidsatz oder dem MOSER Entfilzer (Abb. 1) entfernen.



Für größere Bereiche eignet sich für Verfilzungen die MOSER Max50 mit dem 1 mm Schneidsatz (Abb. 2), für kleinere Bereiche empfiehlt sich die MOSER Rex Mini (Abb. 3). Setzen Sie dabei unter dem Fellknoten an und scheren Sie die Verfilzungen vorsichtig heraus. Ist die Verfilzung nah an der Haut, halten Sie die Haut darunter straff und beginnen Sie dort wo das Fell am kürzesten ist.



Nur wenn das Fell auch von kleinsten Knötchen frei ist, erhalten Sie später beim Scheren einen sauberen Schnitt und vermindern den Stress für Ihren Hund bei der Schur, da der Schneidsatz ungehindert durch das Fell gleiten kann.



Die richtige Vorbereitung des Fells



Hat Ihr Vierbeiner zuvor im Matsch getobt, baden Sie ihn zuvor, da Schmutz und Sand im Fell den Schneidsatz schnell stumpf werden lassen. Stellen Sie die Wassertemperatur auf eine angenehme Wärme ein und benutzen Sie ein mildes Hundeshampoo. Zum Shampooieren eignet sich der MOSER Fellpflegehandschuh, welcher im nassen sowie trockenen Zustand zum Massieren und Bürsten benützt werden kann. (Abb. 4)



Föhnen Sie das Fell unter Bürsten mit ausreichend Abstand gründlich trocken. Beginnen Sie das Bürsten, indem Sie das Haar an einer Stelle scheiteln und schichtweise nach unten kämmen. (Abb. 5)


Vorsicht bei Hunden mit dünnem Fell!

Legen Sie bei Bedarf eine Hand unter das zu bürtende Fell und kämmen es über die Hand.



Die Vorbereitung der Geräte

Ist Ihr Hund vorbereitet, sollten Sie ebenso die Maschine für die Schur vorbereiten. Um Ihrem Tier die Schur so angenehm wie möglich zu machen und den Schneidsatz zu schonen, sollte der Schneidsatz immer geölt sein. Geben Sie dafür jeweils einen Tropfen Öl an die fünf wichtigsten Stellen (siehe Abb. 6) und schalten Sie dann die Maschine kurz an, damit sich das Öl gleichmäßig verteilt.

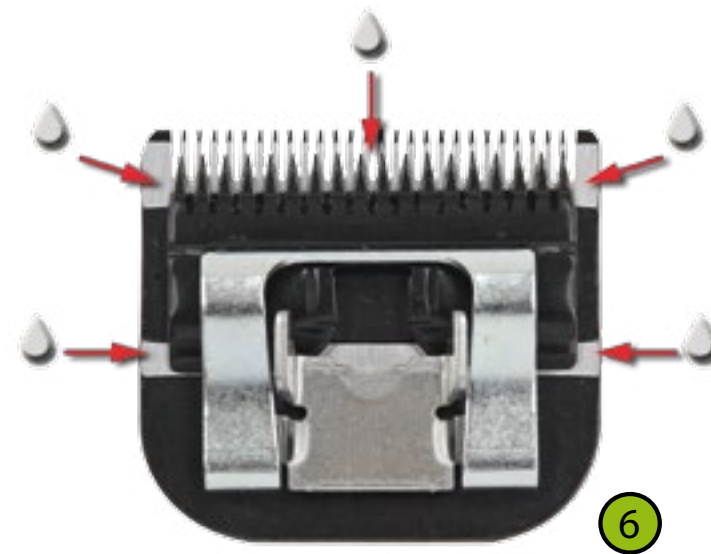

Die richtige Vorbereitung: Arbeiten mit Aufsteckkämmen



Wählen Sie den Aufsteckkamm mit der gewünschten Schnittlänge und schieben Sie diesen einfach auf den Schneidsatz (Abb. 1 & 2). Scheren Sie mit Aufsteckkämmen, stellen Sie den Schneidsatz immer auf die kürzeste Schnittlänge.

Achtung:

Beginnen Sie die Vollschur immer mit Aufsteckkämmen, damit das Fell bei der ersten Schur nicht zu kurz wird. Testen Sie die gewählte Schnittlänge am besten zuvor an einer Stelle.



Der Rücken



1. Für die Vollscher teilen Sie den Rücken in zwei Parteien. Beginnen Sie in der Mitte des Rückens und arbeiten Sie sich dann bis zum Schwanzansatz vor. (Abb. 1)



2. Fahren Sie danach erst mit der vorderen Partie fort. Beginnen Sie dabei am Halsansatz und scheren Sie dann komplett bis zum Schwanzansatz um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erhalten. (Abb. 2)



3. Danach scheren Sie die seitlichen Parteien bis zum Bauchansatz. (Abb. 3)



Beine, Hals und Bauch



Beine:

Setzen Sie dann an den Schultern an (Abb. 1) und scheren zuerst die Vorderbeine und dann die Hinterbeine entlang in Richtung Pfoten (Abb. 2). Halten Sie dabei immer das Bein, welches Sie scheren in der Hand. An schwierigen Stellen ziehen Sie die Haut straff, so dass problemlos scheren können. Beim Scheren der Beininnenseiten heben Sie ein Bein hoch und scheren dann die Innenseite des gegenüberliegenden Beines.



Hals & Bauch:

Beginnen Sie am Halsansatz und scheren dann Richtung Brustbereich. Halten Sie dabei den Kopf Ihres Hundes mit einer Hand leicht nach oben und scheren Sie vorsichtig nach unten (Abb. 3). Für den Bauchbereich heben Sie die Vorderbeine Ihres Hundes leicht an und arbeiten sich dann in Richtung des Genitalbereichs (Abb. 4). Achten Sie dabei auf Brustwarzen, Genitalien oder andere empfindliche Bereiche.



Das Gesicht



Abhängig von der Hundegröße können Sie das Fell im Gesichtsbereich mit der Tierhaarschneidemaschine kürzen. Arbeiten Sie dabei vorsichtig und immer in Richtung des Fellwuchses (Abb. 1).

Handelt es sich um kleinere, schwer zugängliche Bereiche, empfiehlt sich ein kleinerer Tierhaartrimmer, siehe unten.

Bei allen Hunderassen ist besonders wichtig die Pfötchen auszuscheren, um Entzündungen vorzubeugen.

Für ein hygienisches Gassi gehen sollte auch das Fell im Bauch- und Genitalbereich regelmäßig geschnitten werden. Für solche Arbeiten eignet sich am besten ein kleinerer, handlicher Tierhaartrimmer:



Die richtige Schneidsatzpflege



Um eine lange Lebensdauer der Maschinen zu erreichen, sollten die Tierhaarschneidemaschinen und Trimmer regelmäßig gereinigt und gepflegt werden.

Während der Schur:

Um Fellreste vom Schneidsatz zu entfernen, den Schneidsatz optimal zu kühlen und zu ölen, eignet sich das MOSER Blade Ice.

Nach der Schur:

- Maschine ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Schneidsatz von der Maschine nehmen.
- Fellreste mit der Reinigungsbürste entfernen (Abb. 1) und den Schneidsatz an den 5 wichtigsten Punkten ölen (Abb. 2)
- Schneidsatz wieder aufsetzen, Maschine anschalten (Abb. 3) und ca. 10 Sekunden laufen lassen, damit sich das Öl verteilen kann.



Tipps & Tricks für die Fellschur



- Sollte Ihr Hund noch nicht an die Fellschur gewöhnt sein, ist es meist sehr hilfreich die Fellschur zu zweit zu machen. So können Sie sich komplett auf die Schur konzentrieren.
- Gewöhnen Sie den Hund langsam an die Maschine, indem Sie die Maschine immer mal wieder anmachen und damit in seine Nähe gehen.
- Bei schwierigem dichten Fell und längeren Schurarbeiten kann der Schneidsatz warm werden, da durch die Reibung von Metall auf Metall Wärme entsteht. Um die Erwärmung zu vermeiden empfiehlt sich das MOSER Blade Ice, welches während der Schur auf den Schneidsatz gesprüht wird und den Schneidsatz kühlt und gleichzeitig leicht ölt.
- Bei schwer zugänglichen Stellen (wie z.B. Kniekehle, Achselhöhlen) ziehen Sie die Haut leicht straff, um die Schur zu erleichtern.



Die richtige Vorbereitung des Fells



Um die Schur für Ihren Vierbeiner zu einer angenehmen Erfahrung zu machen, suchen Sie sich eine gewohnte Umgebung und setzen Sie ihn am besten auf einen Tisch, jedoch mit einer rutschfesten Matte.

Vor der Schur sollten Sie das Fell gut auskämmen und grobe Verfilzungen mit einer Tierhaarschneidemaschine mit Feinzahnschneidsatz oder dem MOSER Entfilzer (Abb. 1) entfernen.



Für größere Bereiche eignet sich für Verfilzungen die MOSER Max50 mit dem 1 mm Schneidsatz (Abb. 2), für kleinere Bereiche empfiehlt sich die MOSER Rex Mini (Abb. 3). Setzen Sie dabei unter dem Fellknoten an und scheren Sie die Verfilzungen vorsichtig heraus. Ist die Verfilzung nah an der Haut, halten Sie die Haut darunter straff und beginnen Sie dort wo das Fell am kürzesten ist.



Nur wenn das Fell auch von kleinsten Knötchen frei ist, erhalten Sie später beim Scheren einen sauberen Schnitt und vermindern den Stress für Ihren Hund bei der Schur, da der Schneidsatz ungehindert durch das Fell gleiten kann.



Die richtige Vorbereitung des Fells



Hat Ihr Vierbeiner zuvor im Matsch getobt, baden Sie ihn zuvor, da Schmutz und Sand im Fell den Schneidsatz schnell stumpf werden lassen. Stellen Sie die Wassertemperatur auf eine angenehme Wärme ein und benutzen Sie ein mildes Hundeshampoo. Zum Shampooieren eignet sich der MOSER Fellpflegehandschuh, welcher im nassen sowie trockenen Zustand zum Massieren und Bürsten benützt werden kann. (Abb. 4)



Föhnen Sie das Fell unter Bürsten mit ausreichend Abstand gründlich trocken. Beginnen Sie das Bürsten, indem Sie das Haar an einer Stelle scheiteln und schichtweise nach unten kämmen. (Abb. 5)


Vorsicht bei Hunden mit dünnem Fell!

Legen Sie bei Bedarf eine Hand unter das zu bürtende Fell und kämmen es über die Hand.



Die Vorbereitung der Geräte

Ist Ihr Hund vorbereitet, sollten Sie ebenso die Maschine für die Schur vorbereiten. Um Ihrem Tier die Schur so angenehm wie möglich zu machen und den Schneidsatz zu schonen, sollte der Schneidsatz immer geölt sein. Geben Sie dafür jeweils einen Tropfen Öl an die fünf wichtigsten Stellen (siehe Abb. 6) und schalten Sie dann die Maschine kurz an, damit sich das Öl gleichmäßig verteilt.

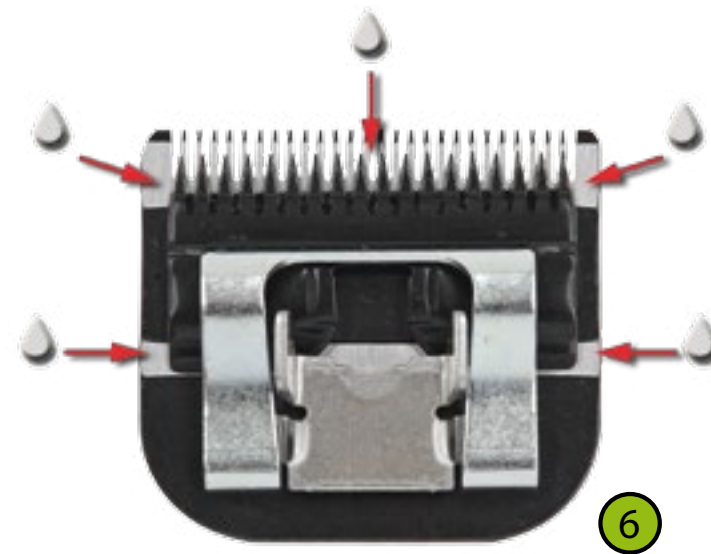



Pfoten

Nehmen Sie die Pfote in die Hand und drehen sie leicht nach oben. Da ein Hund Schwimmhäute besitzt sollte beim Scheren der Pfoten nur zwischen die Ballen in dem gekennzeichneten Bereich geschoren werden. Mit einem handlichen Trimmer kommen Sie damit sehr gut in die Zwischenräume. Im vorderen Bereich Richtung Krallen können Sie das überstehende Fell einfach scheren ohne zwischen die Zehen zu fahren. (Abb. 1)



Nur bei Pudeln:

Standardmäßig werden bei Pudeln die Pfoten zusätzlich oberhalb ausgeshoren. Arbeiten Sie dabei jedoch immer mit dem Fellwuchs, damit die Schur nicht zu kurz wird. (Abb. 2)



Gesicht & Ohren

Bei Hunderassen mit langen Ohren können für eine bessere Hygiene und zur Vorbeugung von Entzündungen die Ohren ausgeshoren werden. (Abb. 3 & 4)

**Bitte beachten:
Niemals in der Ohrmuschel scheren!**



Genitalbereich

Halten Sie dabei den Schwanz des Hundes hoch und scheren Sie vorsichtig und mit kurzen Bewegungen vom Afterbereich ausgehend nach außen. (Abb. 5)
Bei Rüden scheren Sie zusätzlich um die Hoden herum. Heben Sie dazu das Hinterbein leicht an, um besser an die Stelle zu gelangen. (Abb. 6)



Die richtige Schneidsatzpflege



Um eine lange Lebensdauer der Maschinen zu erreichen, sollten die Tierhaarschneidemaschinen und Trimmer regelmäßig gereinigt und gepflegt werden.

Während der Schur:

Um Fellreste vom Schneidsatz zu entfernen, den Schneidsatz optimal zu kühlen und zu ölen, eignet sich das MOSER Blade Ice.

Nach der Schur:

- Maschine ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Schneidsatz von der Maschine nehmen.
- Fellreste mit der Reinigungsbürste entfernen (Abb. 1) und den Schneidsatz an den 5 wichtigsten Punkten ölen (Abb. 2)
- Schneidsatz wieder aufsetzen, Maschine anschalten (Abb. 3) und ca. 10 Sekunden laufen lassen, damit sich das Öl verteilen kann.



Tipps & Tricks für die Fellschur



- Sollte Ihr Hund noch nicht an die Fellschur gewöhnt sein, ist es meist sehr hilfreich die Fellschur zu zweit zu machen. So können Sie sich komplett auf die Schur konzentrieren.
- Gewöhnen Sie den Hund langsam an die Maschine, indem Sie die Maschine immer mal wieder anmachen und damit in seine Nähe gehen.
- Bei schwierigem dichten Fell und längeren Schurarbeiten kann der Schneidsatz warm werden, da durch die Reibung von Metall auf Metall Wärme entsteht. Um die Erwärmung zu vermeiden empfiehlt sich das MOSER Blade Ice, welches während der Schur auf den Schneidsatz gesprüht wird und den Schneidsatz kühlt und gleichzeitig leicht ölt.
- Bei schwer zugänglichen Stellen (wie z.B. Kniekehle, Achselhöhlen) ziehen Sie die Haut leicht straff, um die Schur zu erleichtern.





Choose a topic



What do you want to groom?



Choose the size of your dog



Choose the application field



Choose the application field



Choose the application field



Select the type of coat



Select the type of coat



For the detail work of a small dog we recommend:



For the part work of a small dog we recommend:



For the full-clip of a small dog
with easy coat we recommend:



For the full-clip of a small dog
with thicker fur we recommend:



For the full-clip of a small dog
with very thick fur we recommend:



For the detail work of a medium-sized dog we recommend:



For the part work of a medium-sized dog we recommend:



For the full-clip of a medium-sized dog
with easy coat we recommend:



For the full-clip of a medium-sized dog
with thicker fur we recommend:

For the full-clip of a medium-sized dog
with very thick fur we recommend:





For the detail work of a large dog we recommend:



For the part work of a large dog we recommend:



For the full-clip of a large dog we recommend:



For the clip of a cat we recommend:



Product overview

max50

M[®]
MOSER
ANIMALLINE



Our most powerful and quietest animal clipper for the full clipping of large dogs and cats

- Particularly powerful thanks to the power motor. 3300 rpm. Extraordinarily light and quiet as a result.
- Precision-ground "Made in Germany" professional solid metal blade set with 1 mm cutting length and fine tooth pitch. Perfect for removing matted fur. Quick-change system for a simple replacement of the blade set and easy cleaning.


- Can be securely gripped in the hand thanks to the anti-slip insert.
- Energy-efficient plug-in transformer with low voltage - extra safety for both animal and user!
- Flexible 3 m round cable with long service life for maximum freedom of movement.

Optionally available:


Extensive MOSER STAR BLADE quick-change blade assortment adjusted for all fur types. Compatible with almost all competitive clippers with snap-on blades.




S M L

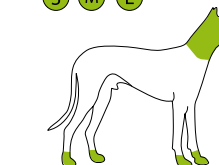




S M L

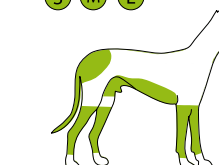



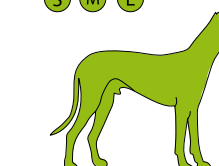


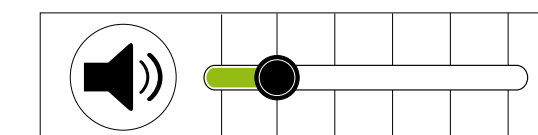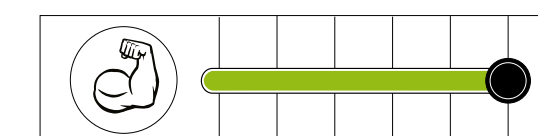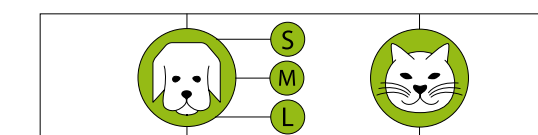


S M L



Art.No.: 1250-0052
Color: black



max50 Blade sets

	Art.no.	Cutting length		short, bristly, without undercoat e.g. Dalmatian, Mastiff	short, bristly, with undercoat e.g. wire-haired dachshund, West Highland Terrier	long, fine, without undercoat e.g. Maltese, Yorkshire Terrier	long, fine, with undercoat e.g. Shih Tzu, Golden Retriever, Bobtail, Pekinese	heavily swirled e.g. Poodle, Bolonka, Portuguese waterdog	matted / knotted specially breeds with long coat
									
	1245-7300	1/20 mm #50F	Fine tooth blade set			✓	✓	✓	✓
	1245-7310	1/10 mm #40F	Fine tooth blade set			✓	✓	✓	✓
	1245-7320	1,0 mm #30F	Fine tooth blade set			✓	✓	✓	✓
	1245-7940	2,0 mm #10F	Fine tooth blade set	✓	✓	✓	✓	✓	
	1221-5840	2,3 mm #10W	Coarse blade set	✓	✓				
	1245-7340	2,5 mm #9F	Coarse blade set	✓	✓	✓	✓	✓	
	1245-7931	3,0 mm #8,5F	Coarse blade set	✓	✓	✓		✓	
	1245-7360	5,0 mm #7F	Coarse blade set	✓	✓				
	1225-5870	7,0 mm #5F	Coarse blade set	✓	✓				
	1225-5880	9,0 mm #4F	Coarse blade set	✓	✓				

max45






Our robust and powerful animal clipper for the full clipping of large dogs




- Robust DC Motor with two speed settings, 2400/3000 rpm.
- Precision-ground "Made in Germany" professional solid metal blade set with 3 mm cutting length and coarse tooth pitch. Blade set quick-change system for simple replacement and easy cleaning.
- 3 m round cable with long service life for maximum freedom of movement.

Optionally available:

Extensive MOSER STAR BLADE quick-change blade assortment adjusted for all fur types. Compatible with almost all competitive clippers with snap-on blades.

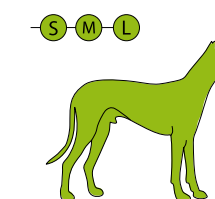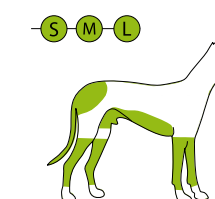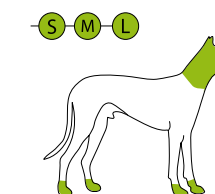

Art.No.: 1245-0071
Color: black

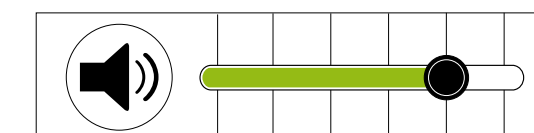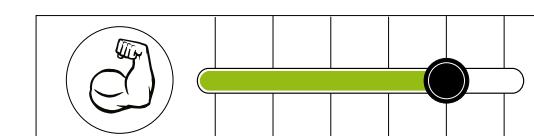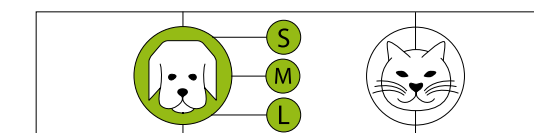

max45 Blade sets


	Art.no.	Cutting length		short, bristly, without undercoat e.g. Dalmatian, Mastiff	short, bristly, with undercoat e.g. wire-haired dachshund, West Highland Terrier	long, fine, without undercoat e.g. Maltese, Yorkshire Terrier	long, fine, with undercoat e.g. Shih Tzu, Golden Retriever, Bobtail, Pekinese	heavily swirled e.g. Poodle, Bolonka, Portuguese waterdog	matted / knotted specially breeds with long coat
									
	1245-7300	1/20 mm #50F	Fine tooth blade set			✓	✓	✓	✓
	1245-7310	1/10 mm #40F	Fine tooth blade set			✓	✓	✓	✓
	1245-7320	1,0 mm #30F	Fine tooth blade set			✓	✓	✓	✓
	1245-7940	2,0 mm #10F	Fine tooth blade set	✓	✓	✓	✓	✓	
	1221-5840	2,3 mm #10W	Coarse blade set	✓	✓				
	1245-7340	2,5 mm #9F	Coarse blade set	✓	✓	✓	✓	✓	
	1245-7931	3,0 mm #8,5F	Coarse blade set	✓	✓	✓		✓	
	1245-7360	5,0 mm #7F	Coarse blade set	✓	✓				
	1225-5870	7,0 mm #5F	Coarse blade set	✓	✓				
	1225-5880	9,0 mm #4F	Coarse blade set	✓	✓				

REX




Our quiet animal clipper with long service life for the full clipping of medium-sized dogs

- Quiet and robust precision drive. Long service life thanks to established technology.
- Precision-ground "Made in Germany" solid metal blade set with coarse tooth pitch.
- Integrated cutting length adjustment with 6 definable pre-set positions from 0.1 - 3 mm.
- Particularly quiet - ideal for nervous, noisesensitive animals.
- Flexible 3 m round cable.

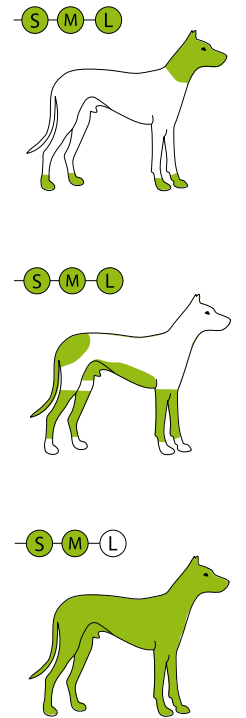

Art.No.: 1230-0078
Color: black

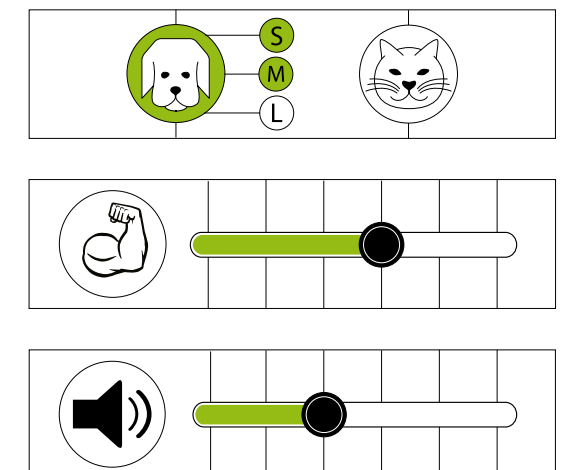


1400




Our popular animal clipper for the full clipping of small dogs with easy coats

- Robust animal clipper thanks to proven technology and the oscillating armature motor with long service life.
- Precision-ground, solid metal blade set for a long operating life.
- Integrated cutting length adjustment with 6 definable pre-set positions from 0.1 - 3 mm.
- 2 m round cable.

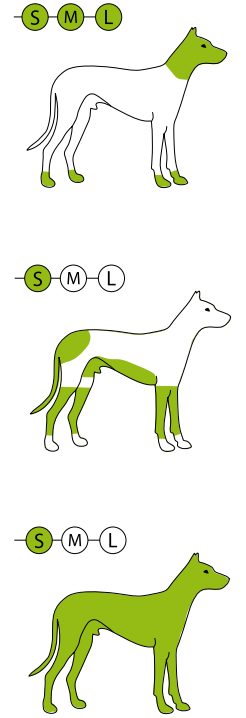

Art.No.: 1400-0075
Color: black

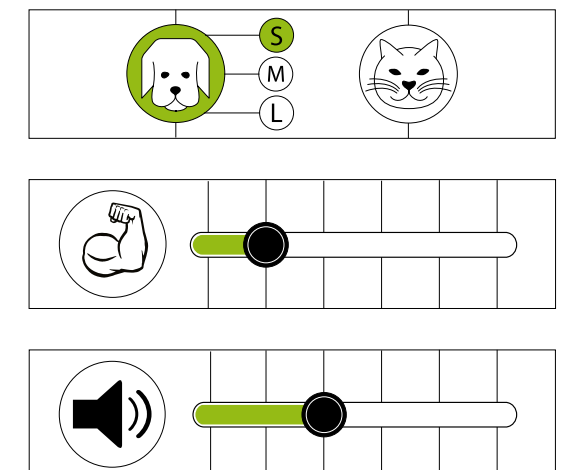


ARCO





Our flexible, cordless animal hair trimmer for the full clipping of small dogs, cats and detail work on all dog sizes

- Two interchangeable battery power packs for non-stop clipping. Extremely long battery operating time of up to 100 minutes and 75-minute quick charge.
- Professional high-grad steel blade set with coarse tooth pitch and quick-change system - easily removable for comfortable cleaning.
- Integrated cutting length adjustment from 0.7 - 3 mm directly at the blade set.
- The LED battery charge status indicator ensures that the battery can be changed on time.

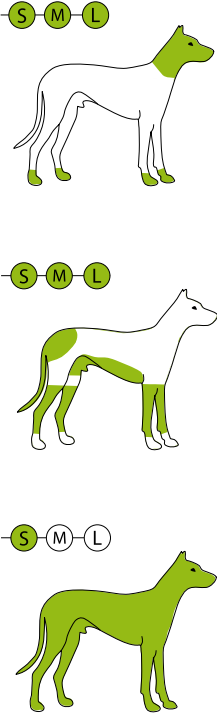

Art.No.: 1854-0086
Color: black

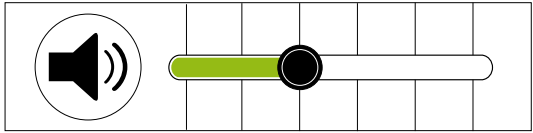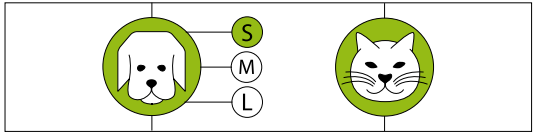

Why should I groom my four-legged friend?

Poor grooming can quickly lead to matting; this causes skin problems which are very uncomfortable for the animal. Shorter fur does not merely improve your dog's well-being, but it also makes daily grooming much easier.

Start the grooming already when your dog is young in order to get him used to the clipper and the coat care. With a little bit of praise and regular grooming also adult animals get quickly used to it.

Attention when buying an animal clipper: Not every clipper is recommended for every animal.

Therefore consider the required application field and your dog's fur type when buying an animal clipper. For soft, fluffy fur (for example: Old English Sheepdog, Poodle) a fine-toothed blade set is recommended generally. For short, bristly fur (for example: West Highland Terrier, Schnauzer) a coarse tooth blade set is recommended.

In the following you will find several grooming guides for our animal clippers.



The grooming session



If you do a full-clip you should generally **never clip shorter than 3 mm**, as this could cause razor burn and infections. Furthermore in summer the sun burn risk is high. Work therefore with an attachment comb or a blade set with longer cutting length. Always groom with the direction of the fur growth. If you want to groom against the direction of the fur growth please note to use always a longer cutting length than you actually want to achieve. For detail work, e.g. on paws, in the face or in the genital region the fur can be a little bit shorter, but never shorter than 2 mm.

Every breed should be groomed by default. You'll receive further information to the individual coat care of your dog from your breeder or a professional dog groomer. Especially breeds with longer fur and without or only less undercoat (z.B. Maltese, Yorkshire Terrier, Poodle) should be groomed regularly. For dog breeds with undercoat the undercoat need to be removed before clipping the fur.





Overview of the grooming guides

The right preparation of the fur



In order to make grooming a pleasant experience for your dog, do the grooming in a familiar environment and put him on a table however with a slip-resistant mat.

Before clipping the coat should be brushed well and large matted fur areas should be removed with an animal clipper with a fine tooth blade set or a dematter (fig. 1).



For larger areas of matted fur the MOSER Max50 with the 1 mm blade set (fig. 2), for smaller areas the MOSER Rex Mini is recommended (fig. 3). Start under the fur knot and remove carefully the matted fur. If the matted fur is close to the skin then hold the skin straight and start clipping where the fur is at its shortest.



Only if the coat is without any knots you will achieve a professional grooming result and avoid stress for your dog during the grooming session as the blade set can smoothly go through the fur.



The right preparation of the fur



If your four-legged friend has played in the mud bath him before clipping because dirt and sand in the fur will decrease the blade's service life. Adjust the water temperature accordingly and use a mild animal shampoo. For shampooing a grooming glove is recommended which can be used in wet as well as in a dry environment for brushing and massaging.

Dry the fur well while brushing and keeping enough distance to the fur (fig. 4). Begin brushing by parting the hair in one place and combing downwards layer by layer.




Be careful with dogs that have fine fur!

If necessary, place a hand below the fur that is to be brushed and comb it above your hand. (fig. 5)



The preparation of the clipper

As soon as your dog is prepared you should also prepare the clipper for the grooming session. In order to make it a pleasant experience and to preserve the blade set, you should always oil the blade. Oil the blade set at the 5 most important points (fig. 6) and switch on the clipper for some seconds that the oil could be distributed properly.

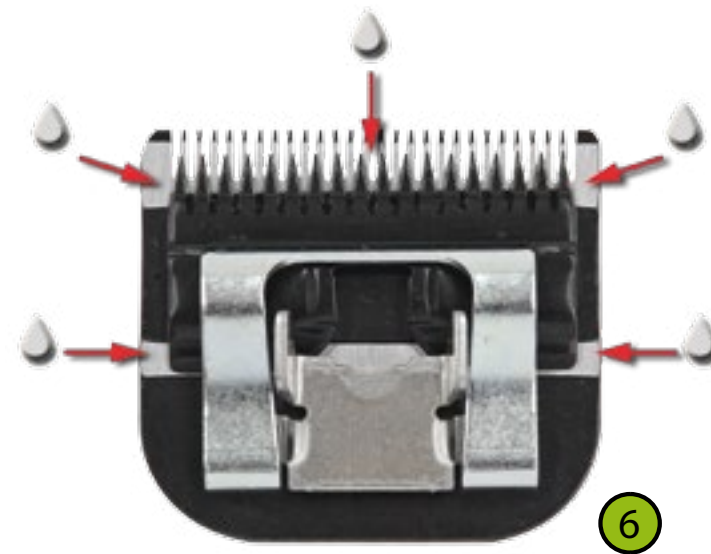

The right preparation: Detach the blade set

Choose a cutting length and attach the corresponding blade set.

Attention: Always start the full-clip with a blade set with longer cutting length (starting from 7 mm) or use the attachment combs to ensure that the fur doesn't get too short. Test the chosen cutting length in advance in a small area.

How to remove easily the blade set of your Max45 or Max50:

1. Switch the appliance off first and pull out the plug. Then push the quick change button forwards on the rear of the clipper. (fig. 1)
2. Hold down the quick change button. Push the blade set slightly upwards at the front with the other hand on the carving blade. (fig. 2)
3. You can then remove the blade set with ease for cleaning or changing.(fig. 3)



The right preparation: Attach the blade set



1. Position the blade set on the retaining plate. You will find the opening for the retaining plate on the blade set as indicated in the photo. Ensure that the retaining plate is folded out on the clipper. If this is not the case, use a flat screwdriver to fold out the retaining plate. (See operating manual in this respect). (fig. 1)

2. Push the blade set completely onto the retaining plate. (fig. 2)

3. Plug in the power supply first, then switch on the clipper again. (fig. 3)

4. Press the blade set onto the clipper with the motor running. This will ensure that the blade set is fitted completely and correctly to the clipper. (fig.4)



The right preparation: Working with attachment combs

The stainless steel attachment combs fit on the following blade set lengths: 1 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm.

TIP: The 1 mm blade set is especially recommended for working with the stainless steel attachment combs. So you can achieve cutting lengths from 3 to 25 mm!

Example:



1. Hook the attachment comb under the blade set with the aid of the springs. (fig. 1)
2. Then pull the attachment comb upwards in the direction of the arrow and over the blade set ... (fig. 2)
3. ... and over the blade set. (fig. 3)



The back:



1. For the full-clip you divide the back into two parties. Start clipping in the middle of the back and then clip until the beginning of the tail. (fig. 1)



2. Continue then with the front part. Start at the beginning of the neck and clip completely until the beginning of the tail to get an even result. (fig. 2)



3. Afterwards you continue with the side parts and clip until the slight stomach. (fig. 3)



The legs, neck & stomach



Legs:

Then start at the shoulders and groom first the forelegs in direction to the paws (fig. 1) and then the hind legs (fig. 2). Please always hold the leg which you are shearing with one hand. Hold the skin straight in difficult areas to ensure a smooth clip. If you groom the inner legs lift the leg and then groom the innerleg of the alternate leg.



Neck & stomach:

Start clipping at the beginning of the neck and then groom towards the chest (fig. 3). Hold the dog's head slightly upwards and groom carefully downwards. For the stomach region you slightly lift the fore legs of your dog and then work in direction to the genital region (fig. 4) or if you have a large dog you could do the stomach clip directly if the dog is standing. In the genital region you could partly clip against the direction of the fur growth. Please note that the cutting length will be shorter then.

When grooming these areas please always pay attention to nipples, genitals or other sensitive areas.



The face



Dependent on the dog size you could also groom the fur in the face with the clipper (fig. 1). Always work here carefully and in direction of the fur growth.

If you want to groom smaller and difficult to reach areas a smaller animal trimmer, see below, is recommended.

For all dog breeds it is important that the paws are groomed in order to avoid infections.

For hygienic „walkies“ also the fur in the stomach & genital regions should be clipped regularly. For such work a smaller and more handy animal trimmer is recommended:



The right blade set care

To achieve a long service life of the clippers and trimmers, they should be cleaned and maintained regularly.

During clipping:

In order to remove remaining fur from the blade set and to cool and oil the blade during clipping the MOSER blade ice is especially recommended.

After clipping:

- Turn off clipper and plug out the power supply.
- Remove blade from the clipper.
- Remove remaining fur with the cleaning brush (fig. 1) and oil the blade set at the 5 most important points (fig. 2).
- Put on the blade on the clipper and switch on the clipper for approx. 10 sec to ensure a proper oil distribution. (fig. 3)



Tips & tricks for the grooming session



- If your dog isn't used to grooming it is recommended and very helpful to do the grooming together with another person. Thus you can completely concentrate on the clipping
- Get your dog slowly used to the clipper by switching on the clipper sometimes and holding it nearby him.
- If you work with difficult, thick fur and if you groom for a longer time the blade set could get warm as heat is generated by the friction from metal on metal. To avoid blade heat it is recommended to apply the MOSER Blade Ice which is sprayed on the blade and which cools and oils the blade during the grooming session.
- Hold the skin straight in hard to reach areas (e.g. popliteal space, axilla) to facilitate the grooming.



The right preparation of the fur



In order to make grooming a pleasant experience for your dog, do the grooming in a familiar environment and put him on a table however with a slip-resistant mat.

Before clipping the coat should be brushed well and large matted fur areas should be removed with an animal clipper with a fine tooth blade set or a dematter (fig. 1).



For larger areas of matted fur the MOSER Max50 with the 1 mm blade set (fig. 2), for smaller areas the MOSER Rex Mini is recommended (fig. 3). Start under the fur knot and remove carefully the matted fur. If the matted fur is close to the skin then hold the skin straight and start clipping where the fur is at its shortest.



Only if the coat is without any knots you will achieve a professional grooming result and avoid stress for your dog during the grooming session as the blade set can smoothly go through the fur.



The right preparation of the fur



If your four-legged friend has played in the mud, bathe him before clipping because dirt and sand in the fur will decrease the blade's service life. Adjust the water temperature accordingly and use a mild animal shampoo. For shampooing a grooming glove is recommended which can be used in wet as well as in a dry environment for brushing and massaging.

Dry the fur well while brushing and keeping enough distance to the fur (fig. 4). Begin brushing by parting the hair in one place and combing downwards layer by layer.




Be careful with dogs that have fine fur!

If necessary, place a hand below the fur that is to be brushed and comb it above your hand. (fig. 5)



The preparation of the clipper

As soon as your dog is prepared you should also prepare the clipper for the grooming session. In order to make it a pleasant experience and to preserve the blade set, you should always oil the blade. Oil the blade set at the 5 most important points (fig. 6) and switch on the clipper for some seconds that the oil could be distributed properly.

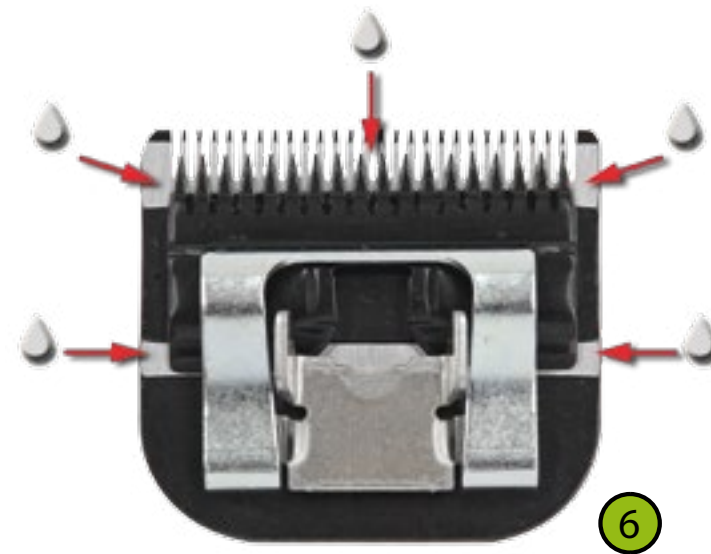

The right preparation: Working with attachment combs



Choose the attachment comb with your requested cutting length and slide it on the blade set (fig. 1 & 2). If you use attachment combs always set the blade set to the shortest cutting length.

Attention: Start the full-clip with attachment combs in order to avoid that the fur gets too short. Test the chosen cutting length in advance in a small area.



The back



1. For the full-clip you divide the back into two parties. Start clipping in the middle of the back and then clip until the beginning of the tail. (fig. 1)



2. Continue then with the front part. Start at the beginning of the neck and clip completely until the beginning of the tail to get an even result. (fig. 2)



3. Afterwards you continue with the side parts and clip until the slight stomach. (fig. 3)



The legs, neck and stomach



Legs:

Start at the shoulders and groom first the forelegs in direction to the paws (fig. 1) and then the hind legs (fig. 2). Please always hold the leg which you are shearing with one hand. Hold the skin straight in difficult areas to ensure a smooth clip. If you groom the inner legs lift the leg and then groom the innerleg of the alternate leg.



Neck & stomach:

Start clipping at the beginning of the neck and then groom towards the chest. Hold the dog's head slightly upwards and groom carefully downwards (fig. 3). For the stomach region you slightly lift the fore legs of your dog and then work in direction to the genital region (fig. 4) or if you have a large dog you could do the stomach clip directly if the dog is standing. In the genital region you could partly clip against the direction of the fur growth. Please note that the cutting length will be shorter then.



When grooming these areas please always pay attention to nipples, genitals or other sensitive areas.



The face



Dependent on the dog size you could also groom the fur in the face with the clipper. Always work here carefully and in direction of the fur growth. (fig. 1)

If you want to groom smaller and difficult to reach areas a smaller animal trimmer, see below, is recommended.

For all dog breeds it is important that the paws are groomed in order to avoid infections.

For hygienic „walkies“ also the fur in the stomach & genital regions should be clipped regularly. For such work a smaller and more handy animal trimmer is recommended:



The right blade set care

To achieve a long service life of the clippers and trimmers, they should be cleaned and maintained regularly.

During clipping:

In order to remove remaining fur from the blade set and to cool and oil the blade during clipping the MOSER blade ice is especially recommended.

After clipping:

- Turn off clipper and plug out the power supply.
- Remove blade from the clipper.
- Remove remaining fur with the cleaning brush (fig. 1) and oil the blade set at the 5 most important points. (fig. 2)
- Put on the blade on the clipper and switch on the clipper for approx. 10 sec to ensure a proper oil distribution. (fig. 3)



Tips & tricks for the grooming session



- If your dog isn't used to grooming it is recommended and very helpful to do the grooming together with another person. Thus you can completely concentrate on the clipping
- Get your dog slowly used to the clipper by switching on the clipper sometimes and holding it nearby him.
- If you work with difficult, thick fur and if you groom for a longer time the blade set could get warm as heat is generated by the friction from metal on metal. To avoid blade heat it is recommended to apply the MOSER Blade Ice which is sprayed on the blade and which cools and oils the blade during the grooming session.
- Hold the skin straight in hard to reach areas (e.g. popliteal space, axilla) to facilitate the grooming.



The right preparation of the fur



In order to make grooming a pleasant experience for your dog, do the grooming in a familiar environment and put him on a table however with a slip-resistant mat.

Before clipping the coat should be brushed well and large matted fur areas should be removed with an animal clipper with a fine tooth blade set or a dematter (fig. 1).



For larger areas of matted fur the MOSER Max50 with the 1 mm blade set (fig. 2), for smaller areas the MOSER Rex Mini is recommended (fig. 3). Start under the fur knot and remove carefully the matted fur. If the matted fur is close to the skin then hold the skin straight and start clipping where the fur is at its shortest.



Only if the coat is without any knots you will achieve a professional grooming result and avoid stress for your dog during the grooming session as the blade set can smoothly go through the fur.



The right preparation of the fur



If your four-legged friend has played in the mud, bathe him before clipping because dirt and sand in the fur will decrease the blade's service life. Adjust the water temperature accordingly and use a mild animal shampoo. For shampooing a grooming glove is recommended which can be used in wet as well as in a dry environment for brushing and massaging.

Dry the fur well while brushing and keeping enough distance to the fur (fig. 4). Begin brushing by parting the hair in one place and combing downwards layer by layer.




Be careful with dogs that have fine fur!

If necessary, place a hand below the fur that is to be brushed and comb it above your hand. (fig. 5)



The preparation of the clipper

As soon as your dog is prepared you should also prepare the clipper for the grooming session. In order to make it a pleasant experience and to preserve the blade set, you should always oil the blade. Oil the blade set at the 5 most important points (fig. 6) and switch on the clipper for some seconds that the oil could be distributed properly.

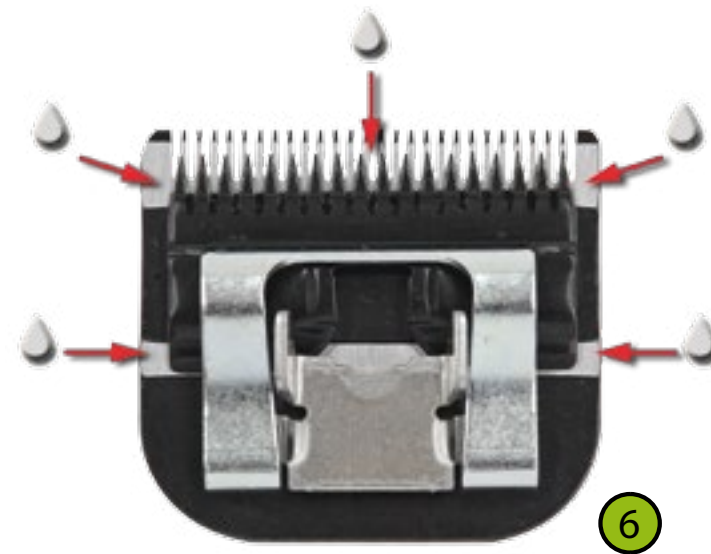

Detail work



Paws

Take the paw and rotate it slightly upwards. As a dog has webs you should only clip between the pads in the marked area. With a handy animal trimmer you could reach this area perfectly. In the front region towards the claws you just groom the remaining fur without going between the pads. (fig. 1)



Only for poodles:

By default the poodle paws are additionally groomed at the top of the paws. Always work here with the direction of the fur growth that it doesn't get too short. (fig. 2)



Face & ears

The ears of breeds with longer ears can be groomed as well to avoid infections and for more hygiene. (fig. 3 & 4)

Please note:

Do NOT groom inside the ear cup!

Genital region

Hold your dog's tail and groom carefully and with short movements from the anus to the side (fig. 5). Males are groomed additionally around the testis. To do this, hold the hind leg slightly to reach the area better. (fig. 6)



The right blade set care

To achieve a long service life of the clippers and trimmers, they should be cleaned and maintained regularly.

During clipping:

In order to remove remaining fur from the blade set and to cool and oil the blade during clipping the MOSER blade ice is especially recommended.

After clipping:

- Turn off clipper and plug out the power supply.
- Remove blade from the clipper.
- Remove remaining fur with the cleaning brush (fig. 1) and oil the blade set at the 5 most important points (fig. 2).
- Put on the blade on the clipper and switch on the clipper for approx. 10 sec to ensure a proper oil distribution. (fig. 3)



Tips & tricks for the grooming session



- If your dog isn't used to grooming it is recommended and very helpful to do the grooming together with another person. Thus you can completely concentrate on the clipping.
- Get your dog slowly used to the clipper by switching on the clipper sometimes and holding it nearby him.
- If you work with difficult, thick fur and if you groom for a longer time the blade set could get warm as heat is generated by the friction from metal on metal. To avoid blade heat it is recommended to apply the MOSER Blade Ice which is sprayed on the blade and which cools and oils the blade during the grooming session.
- Hold the skin straight in hard to reach areas (e.g. popliteal space, axilla) to facilitate the grooming.

