


# PETKIT


## BEDIENUNGSANLEITUNG

EVERSWEET SOLO SE **DRAHTLOSE PUMPE**

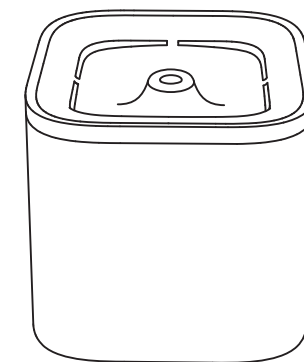

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.

## 01 PRODUKTBESCHREIBUNG

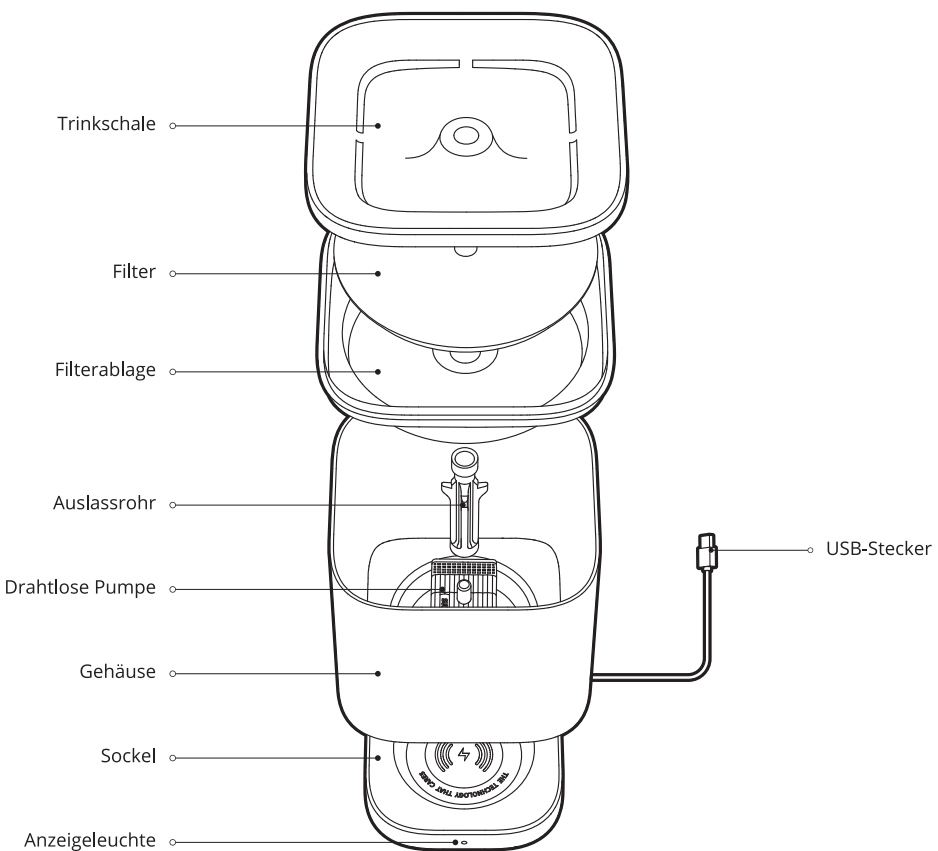

\*Bitte beachten: Um eine bessere Benutzererfahrung zu gewährleisten, werden wir in regelmäßigen Abständen Produktverbesserungen vornehmen. Produktdarstellungen dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann von der Darstellung im Kästchen abweichen. Bei Unstimmigkeiten beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.


8

## 02 VERWENDUNG UND REINIGUNG



Einscannen, um ein Anweisungsvideo darüber anzusehen, wie das Gerät eingerichtet und verwendet wird.

## 03 ANZEIGELEUCHE

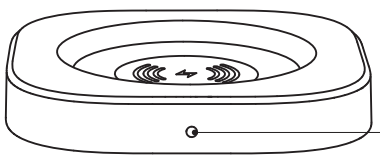

- BETRIEBSMODUS**  
Kein Licht an: ununterbrochener Wasseraustritt.  
(Nach dem Einschalten fließt standardmäßig Wasser aus:  
Das grüne Licht blinkt 3 Mal nach dem Einschalten des Stroms)
- WASSERMANGELANZEIGE**  
Blinkendes blaues Licht: zeigt an, dass das Wasser knapp wird und das sich Gerät im Bereitschaftsmodus befindet. Das Gerät kann nach dem Auffüllen wieder normal betrieben werden.
- STROMAUSFALL DES GERÄTS**  
Abwechselndes Blinken von blauem und grünem Licht: zeigt einen Stromausfall an. Bitteschließen Sie das USB-Netzkabel an, um das Gerät neu zu starten. Bitte wenden Sie sich bei auftretenden Problemen an den Kundendienst.

9

## 04 GRUNDSPEZIFIKATIONEN

Produktbezeichnung	PETKIT EVERSWEET SOLO ES (DRAHTLOSE PUMPE)
Produktcode	P4103S
Produktabmessungen	160 *160 *154mm
Vorgesehene Verwendung	Für Katzen und kleine Rassehunde
Produktmaterialien	ABS, Silicagel
Produktgewicht	Etwas 0,75 kg (Adapter nicht beinhaltet)
Nennspannung	5V= 1A
Nennleistung	2W
Produktkapazität	1.8L

### Entsorgung

Die europäische Richtlinie 2012 / 19 / CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektroaltgeräte nicht über den normalen, unsortierten Gemeindeabfall entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der in ihnen enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der "durchgestrichenen Mülltonne" auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät getrennt zu entsorgen. Verbraucher sollten sich bei ihrer örtlichen Behörde oder ihrem Händler über die korrekte Entsorgungart ihres Altgeräts informieren.

10

## 05 EINE MITTEILUNG AN UNSERE KUNDEN

- Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des PETKIT EVERSWEET SOLO SE (DRAHTLOSE PUMPE) entschieden haben. Wir bei PETKIT haben unser Bestes getan, um das Leben für Sie und Ihr Haustier durch das Wunder der Technik zu erleichtern.
- Bevor Sie dieses Produkt benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Indem Sie dieses Produkt einrichten und verwenden, bestätigen Sie, dass Sie die unten aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen bereits gelesen haben und diese akzeptieren.
- Wir sind nicht haftbar und übernehmen keine Verantwortung für Unfälle oder Verletzungen, die durch die unsachgemäße Verwendung dieses Produkts entstehen.
- Bezüglich dieses Hinweises behalten wir uns das Recht auf Auslegung und Überarbeitung vor.

## 06 LEITFADEN ZUR BENUTZERSICHERHEIT

- \* Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Sicherheitshinweise kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder anderen unerwarteten Unfällen führen.
- Bitte installieren und verwenden Sie das Gerät genau nach den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Haustiere unter 3 Monaten sollten dieses Produkt nicht benutzen.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
- Auch wenn dieses Produkt mit einer geringen Stromstärke arbeitet, können Haustiere das Netzkabel beschädigen, wenn sie darauf herumkauen, sodass das Produkt nicht mit Strom versorgt wird. Bitte stellen Sie sicher, dass Haustiere das Produkt wie vorgesehen verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche steht. Kippen Sie das Gerät nicht um, da es sonst möglicherweise nicht richtig funktioniert oder Wasser verschüttet wird.
- Tauchen Sie das Gehäuse nicht in Wasser ein.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt oder bewegt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker.
- Kinder sollten dieses Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen bedienen.
- Reparaturen sollten unter Anleitung eines Fachmanns durchgeführt werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Bitte überprüfen Sie vor Ihrem Urlaub, ob noch Wasser im Trinkbrunnen vorhanden ist.
- Sollten bei der Verwendung dieses Produkts Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

11